

RE ZRO® Herstelleranweisungen für: IN&MOTION IMP Moto 3 Rückenprotektoren


RE ZRO® Protektoren sind Artikel der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für Motorradfahrer und entsprechen der Technischen Spezifikation EN 1621 – Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung; EN 1621-2:2014 (Rückenprotektoren für Motorradfahrer) sowie dem CRITT-Protokoll CP1621-001. Die Protektoren entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA) und der UK-PSA-Verordnung (EU) 2016/425, die in britisches Recht umgesetzt und geändert wurden.

Die EU-Baumusterprüfung wurde durchgeführt und die Zertifizierung von Alienor Certification (benannte Stelle Nr. 2754) erteilt. 21 rue Albert Einstein, ZA du Sanital Chatellerault, Frankreich.


Die UKCA-Baumusterprüfung wurde durchgeführt und die Zertifizierung von Alienor Certification Ltd (zugelassene Stelle Nr. 8523) erteilt. 8th Floor South, 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, Vereinigtes Königreich.


Die **EU/UKCA** Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter www.re-zro.com/declaration-of-conformity

PRODUKTKENNZEICHNUNG

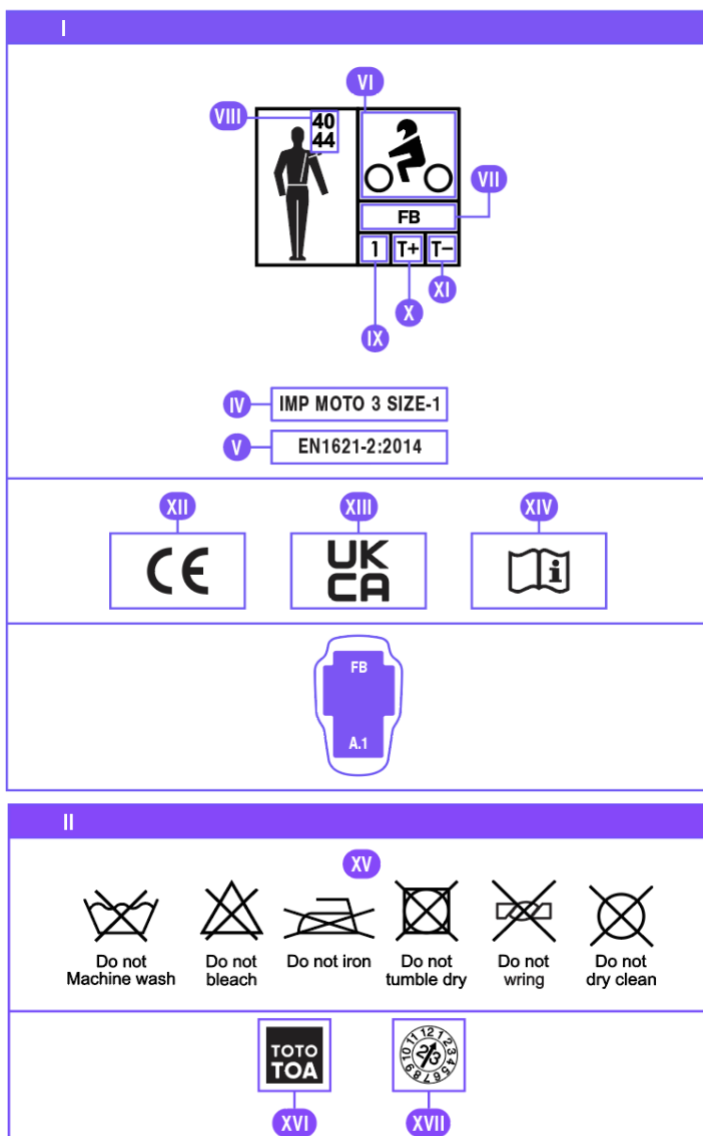

III					
IV	V	IX	X	XI	XVIII
IMP MOTO 3 SIZE-1	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-2	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-3	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN

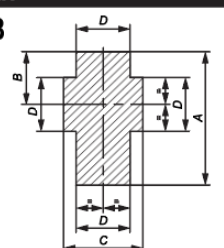XIX						
FB	IV	XX	(mm)			
			A	B	C	D
	IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
	IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
	IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

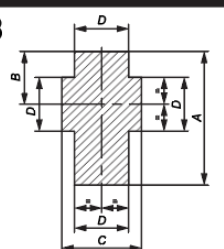XX						
FB	IV	XXI	(mm)			
			A	B	C	D
	IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
	IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
	IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

SCHLÜSSEL

- I. Produktkennzeichnung/Markierung, Produkte nach EN 1621-2:2014
- II. Eigenschaften des Produktmaterials.
- III. Von diesen Informationen abgedeckte Protektoren.
- IV. Produktname.
- V. Standard, den der Protektor erfüllt.
- VI. Schutzausrüstung für Motorradfahrer (ISO7000-2618).
- VII. Rückenprotektor-Typ – FB = Ganzer Rücken, CB = Mittlerer Rückenbereich & LB = Lendenbereich
- VIII. Die Größen der Rückenprotektoren werden durch die Rumpflänge beschrieben (Länge des Rückens zwischen der Taille und dem Übergang von der Schulter zum Nacken). Die minimale bis maximale Länge, die dieses Produkt abdeckt, ist in der Abbildung dargestellt. Eine Größe passt nicht für alle Körpermaße (Größe und Form). Wählen Sie Ihren Protektor nicht zu groß, da sonst mögliche Interferenzen mit dem Schutzhelm zu gefährlichen Fahrbedingungen führen können.
- IX. Das Schutzniveau für CE und der für die UKCA festgelegte Standard EN 1621-2:2014 hat 2 Leistungsniveaus.
- X. Hochtemperaturtest – Falls in dieser Abbildung vorhanden, zeigt es an, dass das Produkt den Aufpralltest bei 40 °C bestanden hat.

- XI.** Niedrigtemperaturtest – Falls in dieser Abbildung vorhanden, zeigt es an, dass das Produkt den Aufpralltest bei -10 °C bestanden hat.
- XII.** Das CE-Zeichen bedeutet, dass die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in Anhang II der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen erfüllt werden. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIII.** Das UKCA-Zeichen (UK Conformity Assessed) zeigt an, dass die Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs eingehalten werden. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIV.** Der Hinweis „Gebrauchsanweisung konsultieren“ enthält die Empfehlung an den Benutzer, die mitgelieferten Anweisungen zu konsultieren.
- XV.** Reinigungsanweisungen.
- XVI.** Bedeutet, dass das Material mit TOTO-TOA® verbessert wurde. Siehe www.toa.eco für weitere Einzelheiten.
- XVII.** Bezeichnet das Produktionsdatum des Protektors.
- XVIII.** Die mittlere maximale übertragene Kraft (kN), die während der Bewertung gemessen wurde.
- XIX.** Schutzbereich des Rückenprotektors.
- XX.** Rückenprotektor Taille bis Schulterhöhe.

GEBRAUCHSANWEISUNG


VERWENDUNG

Die IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren sind zum Tragen in einer passenden Tasche innerhalb einer geeigneten Schutzbekleidung bestimmt. Das Einsetzen von EU/UKCA-zugelassenen Aufprallschutzvorrichtungen in ein Kleidungsstück bedeutet nicht, dass das gesamte Kleidungsstück EU/UKCA-zugelassen ist.

Wählen Sie einen Rückenprotektor, der die richtige Größe hat und in Ihrer üblichen Fahrhaltung bequem ist.

Beim Einsetzen der Protektoren in die Tasche in der Bekleidung sollte der Benutzer immer auf die richtige Ausrichtung achten und dabei immer die Anweisungen des Herstellers befolgen. Diese Produkte sollten nicht getrennt voneinander oder in direktem Kontakt mit Haut oder Kleidung getragen werden.

IN&MOTION IMP MOTO 3 Protektoren können nicht alleine getragen werden. Sie müssen in die Schutzkleidung integriert werden, und zwar AUSSCHLIESSLICH in die IMP MOTO 3 Airbag-Weste, in der dieser Protektor verkauft wird. Die IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren befinden sich in einem geschlossenen Beutel gemäß den Abmessungen in der folgenden Tabelle.

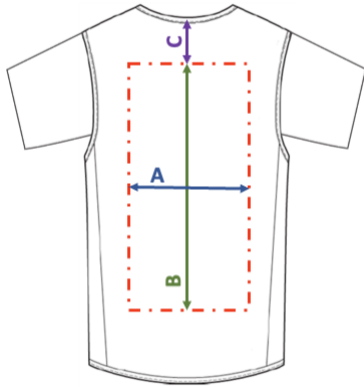

Rückenprotektoren Größe	A	B	C
1	25 cm	45 cm	7 cm*
2	26,5 cm	48 cm	8 cm*
3	28 cm	49,5 cm	9 cm*

* Toleranz praxisgemäß +/- 5 cm

Rückenprotektoren

Bei korrekter Positionierung der IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren zeigt die CE/UKCA-Kennzeichnung zum Körper hin.

Die Rückenprotektoren müssen symmetrisch in der Mitte des Rückens angebracht werden. Bei korrekter Positionierung liegt die breitere, die Rückenmitte bedeckende und in Längsrichtung des Rückens verlaufende Seite des Protectors „oben“.

Größe des Schutzbereichs des Rückenprotectors

Zur Bestimmung des Bereichs, in dem der Protector seine energieabsorbierende Funktion ausübt, sind die in den Zeichnungen in Tabelle XIX angegebenen Maße heranzuziehen. Beziehen Sie sich zur Bestimmung der Position des Schutzbereichs auf die Linie zwischen Taille und Schulter. Bei „FB“-Protectoren sollte die Basis des geschützten Bereichs oberhalb der Gürtellinie liegen, so dass das Maß „D“ auf Höhe der Schulterblätter liegt. Für die Wahl des richtigen Rückenprotectors ist der Abstand zwischen Taille und Schulter ausschlaggebend, da es keinen konstanten Bezug zur Körpergröße gibt.

Um herauszufinden, welche Protectoren für Ihre Tailen- bis Schulterhöhe geeignet sind, lesen Sie bitte Abschnitt XX.

GESCHÜTZTE BEREICHE

Rückenprotektoren bieten Schutz für die zentralen schattierten Bereiche in der Abbildung A.1.

LAGERUNG & PFLEGE

IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren sollten in einer trockenen, belüfteten Umgebung gelagert werden, fern von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und spitzen Gegenständen.

Die Protectoren sollten regelmäßig vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß bzw. Beschädigung überprüft und gegebenenfalls sofort ersetzt werden.

Erkundigen Sie sich nach dem Ende der Nutzung bei Ihrer örtlichen/nationalen Behörde nach Recyclingmöglichkeiten. Die Grundmaterialien der IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren sind auf jedem Protektor angegeben. Wenn kein Recycling möglich ist, sollten die Protektoren verantwortungsvoll und umweltfreundlich entsorgt werden.

REINIGUNG

Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten die Protektoren von der Kleidung entfernt werden, bevor sie mit der Hand gewaschen oder gereinigt werden. Bei Verschmutzungen mit kaltem Wasser abspülen oder vorsichtig mit einem weichen, mit kaltem Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. KEINE Reinigungsmittel oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden. Vor Sonnenlicht und direkten Wärmequellen geschützt an der Luft trocknen, bevor Sie die Protektoren wieder ins Kleidungsstück einsetzen.

LEBENSDAUER DER SCHUTZVORRICHTUNG

Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die die Nutzungsdauer einer Schutzvorrichtung beeinflussen können, ist es nicht möglich, ein Verfallsdatum anzugeben; dieses hängt von der Häufigkeit der Verwendung und der Sorgfalt ab, mit der der Benutzer die Schutzausrüstung aufbewahrt, sowie von der daraus resultierenden Abnutzung der Materialien. In jedem Fall ist es ratsam, die Schutzausrüstung regelmäßig zu überprüfen und sie spätestens 5 Jahre nach dem auf der Schutzvorrichtung angegebenen Herstellungsdatum auszutauschen.

IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren werden in einem Stück gefertigt. Sie bestehen aus einem RE ZRO Schutzpolster aus thermoplastischem Elastomer (TPE) und einem Inflatoranschluss aus Polycarbonat (PC). Für diesen Protektor sind keine Ersatzteile verfügbar.

WARNUNGEN!

RE ZRO® Protektoren können Verletzungen infolge extremer Aufprallkräfte, Torsion, Biegung, Eindringen oder Quetschung sowie Todesfälle nicht verhindern.

Die IN&MOTION IMP MOTO 3 Rückenprotektoren wurden gemäß EN 1621-2: 2014 und CRITT Protokoll CP1621-001 entwickelt und getestet, um Motorradfahrer vor leichten Verletzungen durch stumpfe Stöße zu schützen.

Der Händler und der Hersteller sind von jeglicher Haftung in Bezug auf Personenschäden und andere Ansprüche, die sich aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung der Produkte ergeben, einschließlich unbefugter Änderungen, Handlungen oder Belastungen durch den Benutzer, befreit.

Verwenden Sie IN&MOTION IMP MOTO 3 Protektoren nicht außerhalb den Bedingungen, für die sie zertifiziert wurden.

Bei Temperaturen unter -20 °C oder über den Umgebungsbedingungen bieten die Protektoren möglicherweise keinen wirksamen Schutz.

Die Protektoren können gebogen werden, um das Einsetzen und Herausnehmen zu erleichtern. IN&MOTION IMP MOTO 3 Protektoren sollten jedoch während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports niemals verformt oder gefaltet werden und nicht unter schwere Gegenstände gelegt werden, die sie beschädigen könnten. Behandeln Sie die Protektoren nicht auf eine Art und Weise, die nicht der vorgesehenen Verwendung entspricht. Setzen Sie die Protektoren nicht chemischen Substanzen, gefährlichen Stoffen oder Feuer aus, die das Produkt verunreinigen und das Schutzniveau beeinträchtigen könnten.

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen vollständigen Schutz gegen alle Verletzungen bieten. Die Verwendung eines Rückenprotektors kann Wirbelsäulenverletzungen nicht verhindern. Zentrale Rückenprotektoren bieten keinen Schulterschutz. Lendenwirbelprotektoren bieten keinen Schutz für den oberen Rücken. Der Benutzer stellt den Hersteller von jeglicher Haftung für eventuelle Personenschäden frei.

Wählen Sie Ihren Brust-, Rücken- und/oder Schulterprotektor nicht zu groß, da sonst mögliche Interferenzen mit dem Schutzhelm zu gefährlichen Fahrbedingungen führen können.

Hinweis: Diese Produkte enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe wie Allergene oder krebserregende Stoffe, die die Gesundheit der Trägerin oder des Trägers beeinträchtigen könnten.

Weitere Informationen, unter anderem zu Verwendung, Wartung und Pflege, finden Sie unter www.re-zro.com.

Alle Anfragen an:

RE ZRO®

Vereinigtes Königreich: 1 Vincent Square, London, SW1P 2PN

Europäische Union: CDV 157325 350, chemin du Pré Neuf 38350 La Mure FRANKREICH

RE ZRO® ist eine eingetragene Marke von RE-ZRO Limited