

## RE ZRO® - Gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor: IN&MOTION IMP Moto 3-rugbeschermers


RE ZRO®-beschermers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor motorrijders en voldoen aan de technische specificatie EN 1621 (Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders), EN 1621-2:2014 (Rugbeschermers voor motorrijders) en het CRITT-protocol CP1621-001. De beschermers worden geacht te voldoen aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de Europese Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de Britse Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals opgenomen in de Britse wetgeving en aangepast.


EU-typeonderzoek en -certificering is uitgevoerd door Alienor Certification (aangemelde instantie nr. 2754), 21 rue Albert Einstein, ZA du Sanital Chatellerault, Frankrijk.

UKCA-typeonderzoek en -certificering is uitgevoerd door Alienor Certification Ltd. (erkende instantie nr. 8523), 8th Floor South, 11 Old Jewry, Londen, EC2R 8DU, Verenigd Koninkrijk.

De **EU/UKCA**-verklaring van overeenstemming kan worden ingezien op [www.re-zro.com/declaration-of-conformity](http://www.re-zro.com/declaration-of-conformity)

### PRODUCTMARKERING

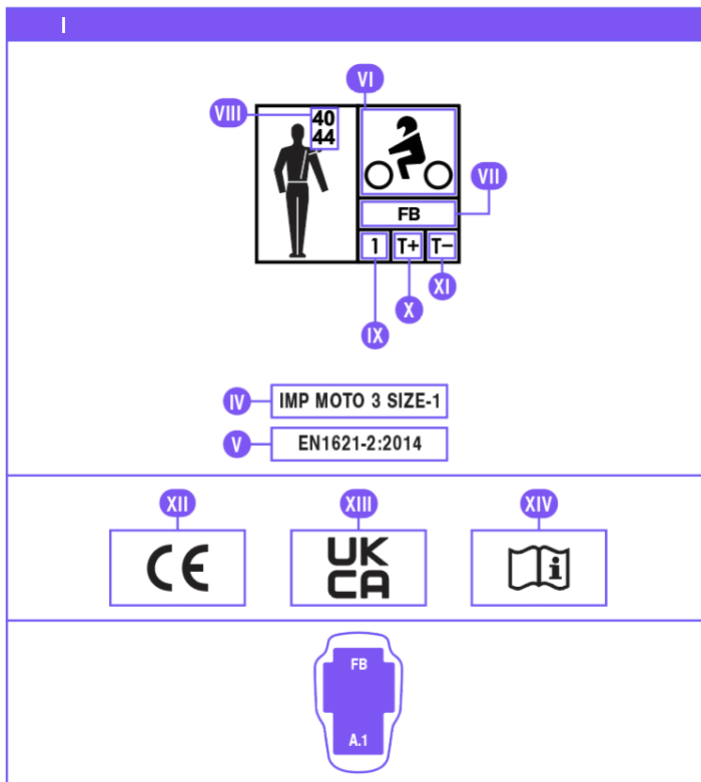

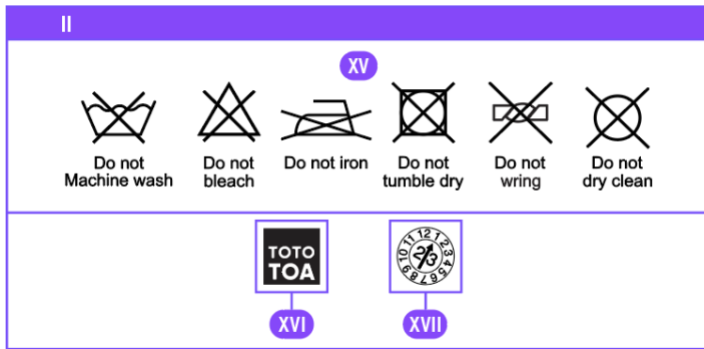

**III**

IV	V	IX	X	XI	XVIII
IMP MOTO 3 SIZE-1	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-2	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-3	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN

**XIX**

**FB**

IV	XX	(mm)			
		A	B	C	D
IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

**XX**

**FB**

IV	XXI	(mm)			
		A	B	C	D
IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

## LEGENDA

- I. Productidentificatie / -markering, producten die voldoen aan EN 1621-2:2014.
- II. Materiaaleigenschappen van het product.
- III. Beschermers die onder deze informatie vallen.
- IV. Productnaam.
- V. Norm waaraan de beschermer voldoet.
- VI. Beschermende uitrusting voor motorrijders (ISO7000-2618).
- VII. Type rugbeschermer: FB = beschermer voor gehele rug, CB = beschermer voor middenrug en LB = beschermer voor onderrug
- VIII. De maten van rugbeschermers worden beschreven aan de hand van de romplengte (lengte van de rug tussen de taille en de plaats waar de schouder en de nek bij elkaar komen).

De minimale lengte en de maximale lengte die door dit product worden bedekt, staan weergegeven in de afbeelding. Eén maat past niet op alle lichaamsafmetingen (maat en vorm). Zorg ervoor dat u niet een te grote beschermer kiest aangezien deze dan de helm kan raken, wat kan leiden tot gevaarlijke rijomstandigheden.

- IX.** Beschermingsniveau voor CE en de aangewezen norm voor de UKCA, EN 1621-2:2014 heeft 2 prestatieniveaus.
- X.** Test bij hoge temperatuur - Indien aanwezig in deze afbeelding, dan geeft dit aan dat het product de impacttesten bij 40°C heeft doorstaan.
- XI.** Test bij lage temperatuur - Indien aanwezig in deze afbeelding, dan geeft dit aan dat het product de impacttesten bij -10°C heeft doorstaan.
- XII.** De CE-markering geeft aan dat wordt voldaan aan de gezondheids- en veiligheidseisen van bijlage II van de Europese Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. De volledige informatie is te vinden op [www.re-zro.com/declaration-of-conformity](http://www.re-zro.com/declaration-of-conformity)
- XIII.** De UKCA-markering (UKCA staat voor 'UK Conformity Assessed') geeft aan dat wordt voldaan aan de Britse wetgeving. De volledige informatie is te vinden op [www.re-zro.com/declaration-of-conformity](http://www.re-zro.com/declaration-of-conformity)
- XIV.** Het pictogram "Raadpleeg de gebruiksaanwijzing" geeft de gebruiker de aanbeveling om de verstrekte gebruiksaanwijzing te raadplegen.
- XV.** Reinigingsinstructies.
- XVI.** Geeft aan dat het materiaal is verbeterd met TOTO-TOA®. Zie [www.toa.eco](http://www.toa.eco) voor meer informatie.
- XVII.** Geeft de productiedatum van de beschermer aan.
- XVIII.** De maximale gemiddelde overgebrachte kracht (kN) die werd geregistreerd tijdens de beoordeling.
- XIX.** Rugbeschermer: beschermingsgebied.
- XX.** Rugbeschermer: afstand van taille tot schouder.

## **GEBRUIKSAANWIJZING**


### **AANBRENGEN**

De IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermers zijn bedoeld om te worden gedragen in een geschikte zak aan de binnenkant van een geschikt bovenkledingstuk. Het aanbrengen van door de EU/UKCA goedgekeurde impactbeschermers in een kledingstuk betekent niet dat het gehele kledingstuk door de EU/UKCA is goedgekeurd.

Let er bij het kiezen van een rugbeschermer op dat u een rugbeschermer kiest die de juiste maat heeft en die comfortabel zit bij het aannemen van uw gebruikelijke rijhouding.

Wanneer de beschermers in de zak aan de binnenkant van de kleding worden geplaatst, moet de gebruiker altijd nagaan of ze in de juiste richting worden geplaatst en altijd de instructies van de fabrikant opvolgen. Deze producten mogen niet los worden gedragen. Ook mogen ze niet in direct contact met uw huid of kleding worden gedragen.

De IN&MOTION IMP MOTO 3-beschermers kunnen niet los worden gedragen; ze moeten worden geïntegreerd en dan UITSLUITEND in het IMP MOTO 3-airbagvest waarin deze beschermer wordt verkocht. De IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermers worden aangebracht in een afgesloten binnenzak volgens de afmetingen in de volgende tabel.

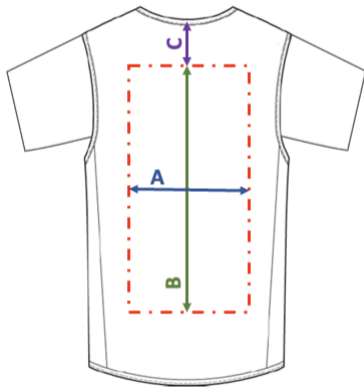

Afmeting rugbeschermer	A	B	C
1	25 cm	45 cm	7 cm*
2	26,5 cm	48 cm	8 cm*
3	28 cm	49,5 cm	9 cm*

\* Met een marge van +/- 5 cm, in overeenstemming met de praktijk.

### Rugbeschermers

Wanneer de IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermers correct zijn gepositioneerd, moet de CE/UKCA-markering naar het lichaam zijn gericht.

Rugbeschermers moeten symmetrisch in het midden van de rug worden aangebracht. Wanneer de beschermer correct is gepositioneerd, is de "bovenste" zijde van de beschermer de zijde met de bredere bedekking die het midden van de rug bedekt en in de richting van de lengte van de rug loopt.

### Grootte van het beschermde gebied van de rugbeschermers.

Raadpleeg de afmetingen die worden aangegeven in de tekening in tabel XIX om het gebied te identificeren waarbinnen de beschermer zijn energie-absorberende functie vervult. Raadpleeg de afstand tussen de taille en de schouder om de positie van het beschermende gebied te bepalen. Bij "FB"-beschermers (beschermers voor de gehele rug) moet de basis van het beschermde gebied boven de taille worden gepositioneerd, waarbij de maat "D" op het niveau van de schouderbladen wordt gepositioneerd. Raadpleeg de afstand tussen de taille en de schouder om de juiste rugbeschermer te kiezen, aangezien er geen constante verhouding is met de lichaamslengte.

Om na te gaan welke beschermers geschikt zijn voor de afstand tussen uw taille en schouder, verwijzen wij u naar XX.

## BESCHERMINGSZONES

Rugbeschermers bieden bescherming binnen het centrale gearceerde gebied dat wordt weergegeven in afbeelding A.1.

## BEWARING & ONDERHOUD

IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermers moeten worden bewaard in een droge, geventileerde omgeving, uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en scherpe voorwerpen.

Beschermers moeten regelmatig vóór gebruik worden geïnspecteerd op tekenen van slijtage en/of schade en indien deze aanwezig zijn, moeten de beschermers onmiddellijk worden vervangen.

Vraag bij uw lokale/nationale overheid na of er mogelijkheden zijn voor recycling, wanneer de beschermers niet meer kunnen worden gebruikt. Op elke IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermer staat aangegeven van welke basismaterialen deze is gemaakt. Als er geen mogelijkheden voor recycling beschikbaar zijn, moeten de beschermers op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

## REINIGEN

Om beschadiging te voorkomen, moeten de beschermers uit de kleding worden verwijderd voordat ze met de hand worden schoongemaakt of gereinigd. Als ze vuil zijn, spoel ze dan af in koud water of veeg ze voorzichtig schoon met een zachte doek die is bevochtigd met koud water. Gebruik GEEN reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Laat de beschermers aan de lucht drogen, uit de buurt van zonlicht of directe warmtebronnen, voordat u ze weer in uw kledingstuk aanbrengt.

## LEVENSDUUR VAN HET BESCHERMINGSMIDDEL

Vanwege de vele factoren die de levensduur van een beschermingsmiddel kunnen beïnvloeden, is het niet mogelijk om een specifieke vervaldatum aan te geven; dit is afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de zorg waarmee de gebruiker het beschermingsmiddel bewaart, en de daaruit voortvloeiende slijtage van de materialen. Het is in ieder geval raadzaam om het beschermingsmiddel regelmatig te controleren en te vervangen na maximaal 5 jaar na de productiedatum die op de beschermer vermeld staat.

IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermers bestaan uit een beschermende RE ZRO-pad die is gemaakt uit één stuk thermoplastisch elastomeer (TPE) en een inflatorklem die is gemaakt van polycarbonaat (PC). Er zijn voor dit beschermende deel geen reserveonderdelen beschikbaar.

## WAARSCHUWINGEN!

**RE ZRO®-beschermers kunnen letsel als gevolg van extreme impactkrachten, torsie, flexie, penetratie of beknelling niet voorkomen en RE ZRO®-beschermers kunnen dodelijke slachtoffers niet voorkomen.**

IN&MOTION IMP MOTO 3-rugbeschermers zijn ontwikkeld en getest in overeenstemming met EN 1621-2: 2014 en het CRITT-protocol CP1621-001 voor gebruik door motorrijders als bescherming tegen lichte verwondingen veroorzaakt door stompe impact.

De detailhandelaar en de fabrikant zijn ontheven van alle aansprakelijkheid met betrekking tot persoonlijk letsel of andere claims die voortvloeien uit het gebruik van de producten anders dan waarvoor ze zijn bedoeld, met inbegrip van ongeoorloofde aanpassingen, acties of blootstellingen door de gebruiker.

Gebruik IN&MOTION IMP MOTO 3-beschermers niet buiten de omstandigheden waarvoor ze zijn gecertificeerd.

Beschermers bieden mogelijk geen effectieve bescherming bij temperaturen lager dan -20°C of boven de omgevingsomstandigheden.

Beschermers kunnen worden gebogen om het aanbrengen en verwijderen te vergemakkelijken, maar IN&MOTION IMP MOTO 3-beschermers mogen nooit worden vervormd of gevouwen tijdens gebruik, bewaring of transport. Plaats de beschermers niet onder zware voorwerpen die de beschermers kunnen beschadigen. Behandel de beschermers niet op een manier die niet overeenkomt met het beoogde gebruik. Stel de beschermers niet bloot aan chemische stoffen, gevaarlijke stoffen of brand; deze kunnen het product verontreinigen en ze kunnen een negatief effect hebben op het beschermingsniveau.

Geen enkel persoonlijk beschermingsmiddel kan volledige bescherming bieden tegen alle verwondingen. Letsels van de wervelkolom kunnen niet worden voorkomen door het gebruik van een rugbeschermer. Beschermers voor de middenrug bieden geen bescherming voor de schouderbladen. Beschermers voor de onderrug bieden geen bescherming voor bovenrug. De gebruiker stemt er hierbij mee in de fabrikant te ontheffen van alle aansprakelijkheid met betrekking tot persoonlijk letsel.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat hij/zij niet een te grote borstbeschermer, rugbeschermer en/of schouderbeschermer kiest, aangezien deze dan de helm kunnen raken, wat kan leiden tot gevaarlijke rijomstandigheden.

Opmerking: Deze producten bevatten geen schadelijke stoffen zoals allergenen of kankerverwekkende stoffen die de gezondheid van de gebruiker kunnen aantasten.

Ga voor meer informatie over aanbrengen, onderhoud en verzorging naar [www.re-zro.com](http://www.re-zro.com).

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

**RE ZRO®**

Verenigd Koninkrijk: 1 Vincent Square, Londen, SW1P 2PN

Europese Unie: CDV 157325 350, chemin du Pré Neuf 38350 La Mure FRANKRIJK

RE ZRO® is een geregistreerd handelsmerk van RE-ZRO Limited