

RE ZRO®-produsentens instruksjoner for: IN&MOTION IMP Moto 3 ryggvern


RE ZRO®-vern er personlig verneutstyr for motorsyklister og overholder de tekniske spesifikasjonene angitt i NS-EN 1621 – «Vernetøy mot mekaniske støt for motorsyklister», NS-EN 1621-2:2014 «Ryggbeskyttere for motorsyklister» og CRITT-protokoll CP1621-001. Ryggbeskytterne er blitt vurdert til å tilfredsstillende de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i den europeiske forordningen om personlig verneutstyr (EU) 2016/425 og den britiske forskriften for personlig verneutstyr (PPE) (EU) 2016/425, slik de er innført i britisk lov og endret.

EU-typeundersøkelse er utført og sertifisering er utstedt av Alienor Certification (teknisk kontrollorgan nummer 2754), 21 rue Albert Einstein, ZA du Sanital Chatellerault, Frankrike.


UKCA-typeundersøkelse er utført og sertifisering er utstedt av Alienor Certification Ltd (godkjenningsorgan nummer 8523), 8th Floor South, 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, Storbritannia.


EU/UKCA-samsvarserklæringen finnes på www.re-zro.com/declaration-of-conformity

PRODUKTMERKING

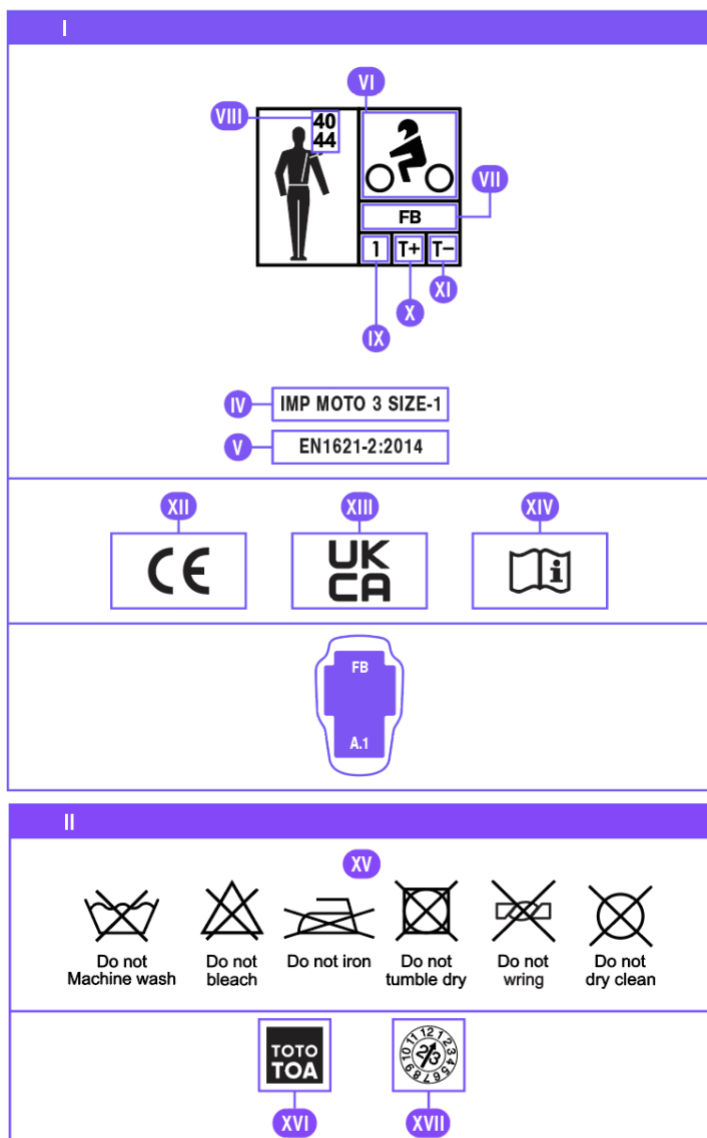

III					
IV	V	IX	X	XI	XVIII
IMP MOTO 3 SIZE-1	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-2	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-3	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN

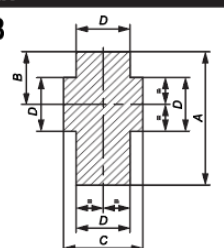XIX						
FB	IV	XX	(mm)			
			A	B	C	D
	IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
	IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
	IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

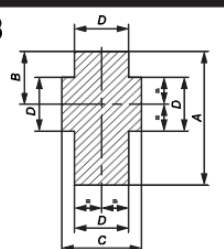XX						
FB	IV	XXI	(mm)			
			A	B	C	D
	IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
	IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
	IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

NØKKEL

- I. Produktidentifikasjon/merking, produkter i samsvar med NS-EN 1621-2:2014
- II. Produktets materialeegenskaper.
- III. Vern som dekkes av denne informasjonen.
- IV. Produktnavn.
- V. Standard som vernet overholder.
- VI. Verneutstyr for motorsyklister (ISO7000-2618).
- VII. Ryggverntype – FB=fullt ryggvern, CB=sentralt ryggvern og LB=nedre ryggvern
- VIII. Størrelse for ryggvern utgjøres av overkroppens lengde (lengden av ryggen mellom midjen og overgangen mellom skulder og nakke). Illustrasjonen viser den minste til største lengden dette produktet dekker. En størrelse kan ikke passe for alle kropper (størrelse og form). Unngå å velge et vern som er for stort, fordi det kan komme i konflikt med hjelmen og føre til farlige situasjoner.
- IX. Beskyttelsesnivå for CE og den utpekte standarden for UKCA, EN 1621-2:2014 har to telysnivåer.
- X. Høytemperaturtest – hvis den finnes i denne illustrasjonen, viser det at produktet har bestått støtprøver ved 40 °C.
- XI. Lavtemperaturtest – hvis den finnes i denne illustrasjonen, viser det at produktet har bestått støtprøver ved -10 °C.

- XII.** CE-merket angir samsvar med helse- og sikkerhetskravene i vedlegg II til den europeiske forordningen om personlig verneutstyr (EU) 2016/425. Fullstendig informasjon finnes på www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIII.** UKCA-merket (UK Conformity Assessed) angir samsvar med britisk lovgivning. Fullstendig informasjon finnes på www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIV.** «Konsulter bruksanvisningen» anbefaler brukeren å lese instruksjonene som følger med.
- XV.** Rengjøringsinstruksjoner.
- XVI.** Angir at materialet er forbedret med TOTO-TOA®. Se www.toa.eco for detaljer.
- XVII.** Angir vernets produksjonsdato.
- XVIII.** Største gjennomsnittlige overført kraft (kN) som er registrert under vurderingen.
- XIX.** Ryggvernets beskyttelsesområde.
- XX.** Ryggvernhøyde midje til skulder.

INSTRUKSJONER FOR BRUK


TILPASNING

IN&MOTION IMP MOTO 3-ryggvern er beregnet for å bæres inne i en passende lomme innenfor en egnet ytterbekledning. Bruk av EU/UKCA-godkjent støtvern i et klesplagg innebærer ikke at hele klesplagget er EU/UKCA-godkjent.

Når du velger et ryggvern, må du velge et vern som har riktig størrelse og er komfortabelt når du bruker din vanlige kjørestilling.

Brukeren må alltid sjekke riktig retning når vernet settes inn i den innvendige lommen i klærne, og produsentens instruksjoner må alltid følges. Disse produktene skal ikke brukes separat eller i direkte kontakt med hud eller klær.

IN&MOTION IMP MOTO 3-vernene kan ikke brukes alene, de må UTELUKKENDE integreres i vesten IMP MOTO 3 Airbag som dette vernet selges i. Ryggvernene IN&MOTION IMP MOTO 3 er pakket inn i en lukket lomme i henhold til dimensjonene i denne tabellen.

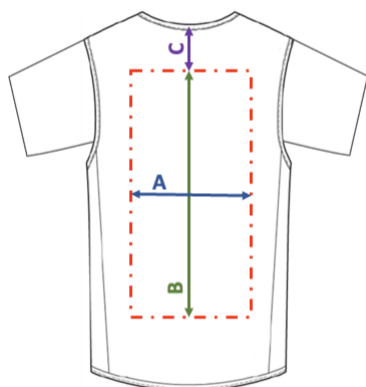

Ryggvern størrelse	A	B	C
1	25 cm	45 cm	7 cm*
2	26,5 cm	48 cm	8 cm*
3	28 cm	49,5 cm	9 cm*

* Toleranse +/- 5 cm i henhold til praksis.

Ryggbeskyttere

Når IN&MOTION IMP MOTO 3-ryggvern er riktig plassert, skal CE/UKCA-merkingen vende mot kroppen.

Ryggvern skal plasseres symmetrisk midt på ryggen. Når det er riktig plassert, skal den delen av vernet som har større dekning som dekker midten av ryggen og løper i ryggens lengderetning være øverst.

Størrelsen av området som beskyttes av ryggvernet

Se dimensjonene som er indikert på tegningene i tabell **XIX** for å identifisere området hvor vernet beskytter med energiabsorberende funksjon, For å identifisere hvor beskyttelsesområdet er plassert, se linjen fra midje til skulder. For «FB»-vern skal nederste del av det beskyttede området plasseres over midjen, slik at målet «D» er på nivå med skulderbladene. Se avstanden mellom midje og skulder for å velge riktig ryggvern, ettersom det ikke er et fast forhold til kroppshøyde.

Se **XX** for å finne ut hvilke vern som passer for din høyde fra midje til skulder.

BESKYTTELSESSONER

Ryggvern gir beskyttelse innenfor de skyggelagte områdene i midten som vises i bilde A.1.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

IN&MOTION IMP MOTO 3-ryggvern skal oppbevares i et tørt, ventilert miljø uten direkte sollys, varmekilder og skarpe gjenstander.

Vern bør inspiseres regelmessig før bruk for tegn på slitasje og/eller skade og erstattes umiddelbart hvis de er slitt eller skadet.

Nå de ikke lenger skal brukes, må du sjekke resirkuleringsalternativer hos ditt lokale/nasjonale avfallsselskap. Grunnmaterialet i IN&MOTION IMP MOTO 3-ryggvern er merket på hvert vern. Dersom resirkulering ikke er tilgjengelig, må vernene avhendes på en ansvarlig og miljøvennlig måte.

RENGJØRING

For å unngå skader, bør vernene fjernes fra klesplaggene før vask eller rengjøring. Hvis det er skittent, skylles det i kaldt vann eller tørkes forsiktig av med en myk klut fuktet i kaldt vann. Det må IKKE brukes vaskemidler eller løsemidler. La det lufttørke vekk fra sollys eller direkte varmekilder før du setter det på plass i klesplagget igjen.

VERNETS LEVETID

Det er mange faktorer som kan påvirke levetiden for et vern. Det er ikke mulig å angi en bestemt utløpsdato. Den vil avhenge av bruksfrekvensen, hvor omhyggelig brukeren lagrer vernet og hvilken slitasje materialene utsettes for. Under alle omstendigheter anbefales det å sjekke vernet ofte og erstatte det maksimalt 5 år etter produksjonsdatoen som er merket på vernet.

IN&MOTION IMP MOTO 3-ryggvern er laget i ett stykke RE ZRO termoplastisk elastomer (TPE) beskyttende pute og en holder for luftpåfyller i polykarbonat (PC). Ingen reservedeler er tilgjengelige for dette vernet.

ADVARSLER!

RE ZRO®-vern kan ikke forhindre skader som følge av ekstreme støtkrefter, vridning, bøyning, penetrasjon eller knusing, og kan ikke forhindre dødsfall.

IN&MOTION IMP MOTO 3-ryggvern er utviklet og testet i henhold til NS-EN 1621-2 2014 og CRITT-protokoll CP1621-001 for bruk av motorsyklister for beskyttelse mot mindre skader som følge av stump kraft ved sammenstøt.

Forhandleren og produsenten vil være fritatt for ethvert ansvar med hensyn til personskade eller andre krav som måtte oppstå ved bruk av produktene til annet enn tiltenkt bruk, herunder uautoriserte brukerendringer, handlinger eller eksponeringer.

Ikke bruk IN&MOTION IMP MOTO 3-vern under andre forhold enn de er sertifisert for.

Vern kan ikke gi effektiv beskyttelse under -20 °C eller over omgivelsesforhold.

Vern kan bøyes for å lette installasjon og fjerning, men IN&MOTION IMP MOTO 3-vern må aldri vrenses eller brettes under bruk, lagring eller transport. De må ikke plasseres under tunge gjenstander som kan skade vernene. Vernene må ikke håndteres på en annen måte enn for tiltenkt bruk. Vernene må ikke utsettes for kjemiske stoffer, farlige stoffer eller ild, som kan forurense produktet og ha en negativ innvirkning på beskyttelsesnivået.

Intet personlig verneutstyr kan gi fullstendig beskyttelse mot alle skader. Skader på ryggspylen kan ikke forebygges ved bruk av noe ryggvern. Sentrale ryggvern gir ingen beskyttelse av skulderregionen. Korsryggvern gir ingen beskyttelse av den øvre ryggen. Brukeren samtykker herved i å fritta produsenten for alt ansvar med hensyn til personskade.

Brukeren må unngå å velge bryst-, rygg- og/eller skuldervern som er for store, da de kan komme i konflikt med hjelmen og forårsake farlige kjøreforhold.

Merk: Disse produktene inneholder ikke skadelige stoffer som allergener eller kreftfremkallende stoffer som kan påvirke brukerens helse.

For mer informasjon, inkludert ytterligere tilpasning, vedlikehold og pleie, vennligst besøk www.re-zro.com

Alle henvendelser til:

RE ZRO®

Storbritannia: 1 Vincent Square, London, SW1P 2PN, England

EU: CDV 157325 350, chemin du Pré Neuf, 38350 La Mure. Frankrike

RE ZRO® er et registrert varemerke for RE-ZRO Limited.