

RE ZRO® Valmistajan ohjeet: IN&MOTION IMP Moto 3 -selkäsuojaimet


RE ZRO® -suojaimet ovat moottoripyöräilyyn tarkoitettuja henkilönsuojaimia, jotka täyttävät seuraavien standardien vaatimukset: EN 1621 – Moottoripyöräilijöiden suoja-asut mekaanista iskua vastaan: EN 1621-2:2014 (Moottoripyöräilijöiden selkäsuojaat) ja CRITT Protocol CP1621-001. Suojainten on todettu täyttävän Euroopan henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 ja Iso-Britannian lainsäädäntöön muutoksineen lisätyn Iso-Britannian henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 keskeiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

EU-tyyppihyväksyntätarkastuksen suorittanut ja sertifiointiin myöntänyt laitos on Alienor Certification (ilmoitettu laitos numero 2754), 21 rue Albert Einstein, ZA du Sanital Chatellerault, Ranska.


UKCA-tyyppihyväksyntätarkastuksen suorittanut ja sertifiointiin myöntänyt laitos on Alienor Certification Ltd (hyväksytty laitos numero 8523), 8th Floor South, 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, Iso-Britannia.


EU/UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.re-zro.com/declaration-of-conformity

TUOTTEEN MERKINNÄT

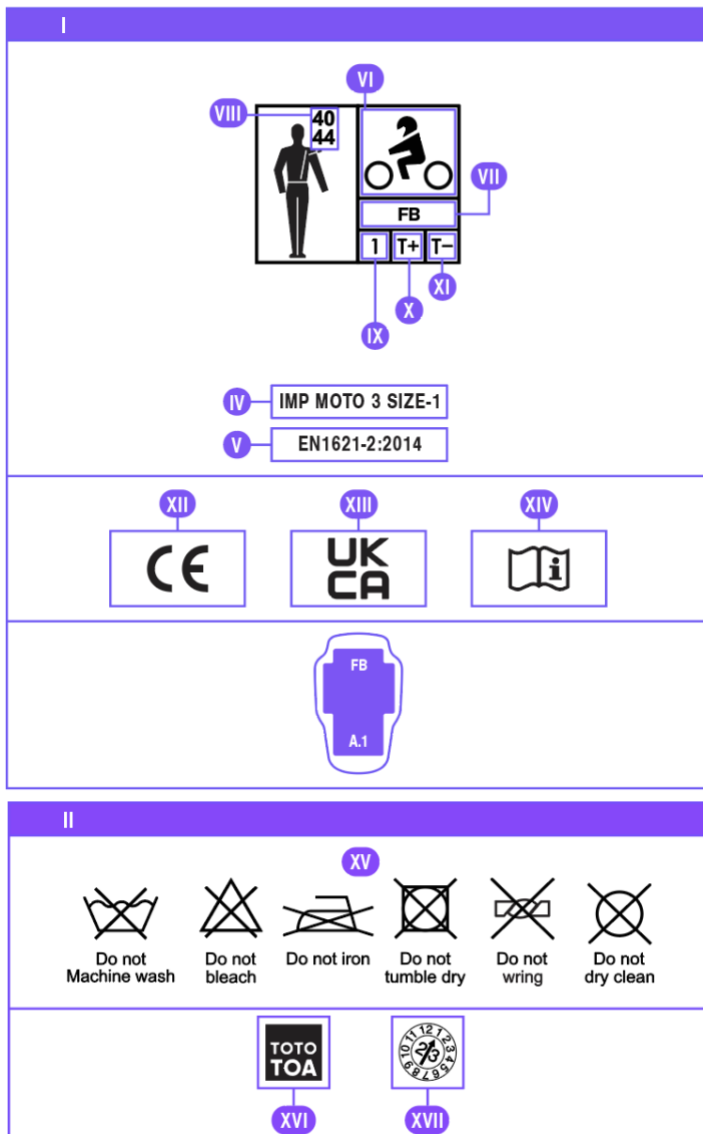

III					
IV	V	IX	X	XI	XVIII
IMP MOTO 3 SIZE-1	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-2	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-3	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN

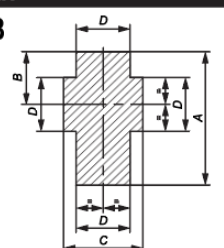XIX							
FB		IV	XX	(mm)			
				A	B	C	D
		IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
		IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
		IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

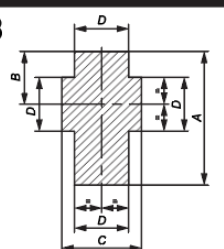XX							
FB		IV	XXI	(mm)			
				A	B	C	D
		IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
		IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
		IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

SELITE

- I. Tuotteen tunniste/merkintä, tuotteet täyttävät standardin EN 1621-2:2014 vaatimukset.
- II. Tuotteen materiaalitiedot.
- III. Suojaimet, joita nämä tiedot koskevat.
- IV. Tuotteen nimi.
- V. Standardi, jonka vaatimukset suojain täyttää.
- VI. Moottoripyöräilijän suojaimet (ISO7000-2618).
- VII. Selkäsuojaimen tyyppi - FB = kokoselkäsuojain, CB = keskiselän suojain ja LB = alaselän suojain
- VIII. Selkäsuojainten koot ilmoitetaan torson pituuden mukaan (selän pituus mitattuna vyötäröltä olkapään ja niskan risteyskohtaan). Tämän tuotteen kattamat minimi- ja maksimipituudet on ilmoitettu kuvassa. Yksi koko ei sovi kaikille vartalomitoille (koko ja muoto). Vältä ottamasta liian suurikokoista suojainta, sillä se voi osua kypärään ja aiheuttaa vaaratilanteen ajon aikana.
- IX. CE-suojaustaso sekä UKCA- ja EN 1621-2:2014 -standardien määrittelyt sisältävät kaksi suorituskykytasoa.
- X. Korkean lämpötilan testi - Jos merkintä näkyy kuvassa, tuote on läpäissyt iskutestin 40 °C:n lämpötilassa.

- XI.** Matalan lämpötilan testi - Jos merkintä näkyy kuvassa, tuote on läpäissyt iskutestin -10 °C:n lämpötilassa.
- XII.** CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää Euroopan henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 liitteen II terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Kattavat tiedot saatavilla osoitteessa www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIII.** UKCA (UK Conformity Assessed) -merkintä osoittaa, että tuote täyttää Iso-Britannian lakivaatimukset. Kattavat tiedot saatavilla osoitteessa www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIV.** Lue käyttöopas -merkintä kehottaa käyttäjää tutustumaan mukana toimitettuun oppaaseen.
- XV.** Pesuohjeet.
- XVI.** Osoittaa, että tuotteen materiaalissa on TOTO-TOA®-erikoisteknologiaa. Lisätietoja on osoitteessa www.toa.eco
- XVII.** Osoittaa suojaimen valmistuspäivän.
- XVIII.** Suurin välittynyt keskivoima (kN), joka arvioinnin aikana mitattiin.
- XIX.** Selkäsuojaimen suojausalue.
- XX.** Selkäsuojaimen korkeus vyötäröltä olkapäihin.

KÄYTTÖOHJEET


ASETTAMINEN PAIKALLEEN

IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimet asetetaan paikalleen ulkovaatteen sisällä oleviin suojaintaskuihin. Vaatteen varustaminen EU/UKCA-hyväksytyillä iskunsuojaimilla ei merkitse, että koko vaate olisi nyt EU/UKCA-hyväksytty.

Kun valitset selkäsuojainta, valitse tuote, joka on oikean kokoinen ja mukava käyttää, kun asetut tavanomaiseen ajoasentoon.

Käyttäjän tulisi aina tarkistaa, että suojain asettuu oikein päin vaatteen sisällä olevaan suojaintaskuun, ja noudattaa aina valmistajan ohjeita. Näitä tuotteita ei tule käyttää erikseen ilman ulkovaatetusta eikä suoraan ihon tai vaatteiden päällä.

IN&MOTION IMP MOTO 3 -suojaimia ei saa käyttää erillisinä, vaan niitä tulee käyttää VAIN yhdessä IMP MOTO 3 Airbag -liivin kanssa, jonka osana suojain on myyty. IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimet on asetettu suljettavaan taskuun seuraavan taulukon mittojen mukaisesti.

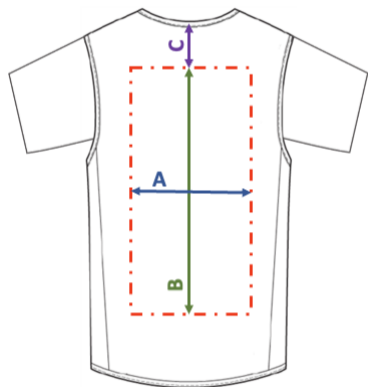

Selkäsuojaimen koko	A	B	C
1	25 cm	45 cm	7 cm*
2	26,5 cm	48 cm	8 cm*
3	28 cm	49,5 cm	9 cm*

* Toleranssi +/- 5 cm.

Selkäsuojaimet

Kun IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimet on asetettu oikein, CE/UKCA-merkinnän tulisi osoittaa kohti kehoa.

Selkäsuojaimet tulisi asettaa symmetrisesti selän keskelle. Oikein asetettuna suojaimeen yläpuoli, joka kooltaan suurempi, peittää selän keskikohdan ja on yhdensuuntainen selän kanssa.

Selkäsuojaimeen suojausalueen koko.

Tarkista suojaimeen iskunvaimennusalue taulukossa **XIX** annetuista mitoista. Paikallista suojausalue vyötärön ja olkapään välisen linjan avulla. FB-suojaimeissa suojausalueen pohja tulisi sijoittaa vyötärölinjan yläpuolelle siten, että D-mitta asetuu samalle tasolle lapaluiden kanssa. Valitse oikea selkäsuojaimeen vyötärön ja olkapäiden välisen etäisyyden pohjalta, sillä suhde kehonpituuteen voi vaihdella.

Löydät itsellesi sopivan suojaimeen mittaamalla vyötärön ja olkapäiden välisen etäisyyden ja vertailemalla sitä kohdan **XX** lukuihin.

SUOJAUSALUEET

Selkäsuojaimeet suojaavat käyttäjänsä kuvan A.1 varjostetuilla keskialueilla.

SÄILYTYS JA HUOLTO

IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimeet tulisi säilyttää kuivassa ja tuuletetussa paikassa poissa suorasta auringonvalosta, lämpölähteistä ja terävistä esineistä.

Suojaimeet tulisi tarkastaa säännöllisesti ennen käyttöä kulumisen ja/tai vaurioiden varalta sekä vaihtaa heti, jos puutteita havaitaan.

Kun tuote on elinkaarensa lopussa, tarkista kierrätysvaihtoehdot paikalliselta/kansalliselta viranomaiselta. IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimeiden valmistusmateriaalit on merkitty kuhunkin suojaimeen. Jos kierrätysmahdollisuuksia ei ole saatavilla, suojaimeet tulisi hävittää vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.

PUHDISTUS

Vaurioiden välttämiseksi suojaimet tulisi poistaa vaatteista ennen käsinpesua ja puhdistusta. Jos tuote likaantuu, huuhtelee se viileällä vedellä tai pyyhi kevyesti viileään veteen kostutetulla liinalla. **ÄLÄ KÄYTÄ** pesuaineita tai liuottimia. Ilmakuivaa tuote poissa auringonvalosta ja suorista lämpölähteistä ennen asettamista takaisin vaatteeseen.

SUOJAIMEN KESTO

Useat eri tekijät voivat vaikuttaa suojaimen keston ja käyttöikään. Vanhenemispäivää ei voi määrittää tarkasti, sillä se riippuu käyttömäärästä ja hoidosta suojaimen säilytyksen yhteydessä, ja sitä kautta suojaimen materiaalien kulumisesta. Suosittelemme joka tapauksessa tarkistamaan suojaimet usein ja vaihtamaan ne uusiin viimeistään 5 vuoden kuluttua suojaimeen merkitystä valmistuspäivämäärästä.

IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimet koostuvat yksiosaisesta RE ZRO -suojaimesta, joka on valmistettu termoplastisesta elastomeerista (TPE), ja täyttöpatruunan liittimestä, joka on valmistettu polykarbonaatista (PC). Tähän suojaimeen ei ole saatavilla varaosia.

VAROITUKSET!

RE ZRO® -suojaimet eivät voi estää äärimmäisen voimakkaista iskuvoimista, kiertymisistä, taipumista, tunkeumista tai murskautumisesta aiheutuvia vammoja, eivätkä ne voi estää kuolemaa.

IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimet on kehitetty ja testattu noudattaen standardia EN 1621-2: 2014 ja CRITT Protocol CP1621-001 koskien moottoripyöräilijöiden suojaimia, jotka suojaavat tylppien iskujen aiheuttamilta lieviltä vammoilta.

Jälleenmyyjä ja valmistaja eivät ole vastuussa henkilövahingoista tai muista vaatimuksista koskien tuotteiden käyttöä ohjeistuksesta poikkeavilla tavoilla, mukaan lukien käyttäjien luvattomat muutokset, toimenpiteet tai altistumiset.

Älä käytä IN&MOTION IMP MOTO 3 -selkäsuojaimia muissa olosuhteissa kuin mihin ne on sertifioitu.

Suojaimet eivät ehkä suojaa käyttäjäänsä tehokkaasti alle -20 °C:n lämpötilassa tai ympäristölämpötilan ylittävissä olosuhteissa.

Suojaimia voidaan taivuttaa asennusta ja irrotusta varten, mutta IN&MOTION IMP MOTO 3 -suojaimia ei koskaan tulisi vääntää tai taittaa käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana, älä aseta suojainten päälle raskaita tavaroita, jotka voivat vahingoittaa niitä. Älä käsittele suojaimia ohjeenvastaisella tavalla. Älä altista suojaimia kemikaaleille, vaarallisille aineille tai avotulelle, sillä ne voivat kontaminoida tuotteen ja heikentää sen suojausvaikutusta.

Mikään henkilösuojain ei voi suojata käyttäjäänsä täydellisesti kaikilta vammoilta. Mikään selkäsuojain ei voi estää selkärankavammoja. Keskiselän suojaimet eivät suojaa lapaluita. Ristiselän suojaimet eivät suojaa yläselkää. Käyttäjä hyväksyy täten, että valmistaja on vapautettu kaikesta vastuusta koskien mitä tahansa henkilövahinkoa.

Käyttäjän tulisi välttää liian suurikokoisen rinta-, selkä- ja/tai olkapääsuojainten käyttöä, sillä ne voivat osua kuljettajan kypärään ja aiheuttaa vaaratilanteen ajon aikana.

Huomautus: Nämä tuotteet eivät sisällä mitään haitallisia aineita, kuten allergeenejä tai karsinogeneenejä, joilla voisi olla haittavaikutuksia käyttäjän terveyteen.

Katso lisätietoja sekä tarkempia asennus-, huolto- ja hoito-ohjeita osoitteesta www.re-zro.com

Osoita kaikki tiedustelut osoitteeseen:

RE ZRO®

Iso-Britannia: 1 Vincent Square, London, SW1P 2PN

Euroopan unioni: CDV 157325 350, chemin du Pré Neuf 38350 La Mure RANSKA

RE ZRO® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa RE-ZRO Limited